


SCREENGUARDZ HD IMPACT® CLEAR & ANTI-GLARE

INSTALLATION INSTRUCTIONS


BODYGUARDZ®

IMPORTANT: Clean your device screen and wash your hands before installation.


Watch our installation videos @ [youtube.com/bodyguardz](https://www.youtube.com/bodyguardz)

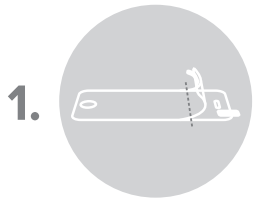


With the film facing down, peel the back liner down 1.5 inches from the top and crease the liner, exposing the adhesive side of the film. Be careful not to touch the adhesive.

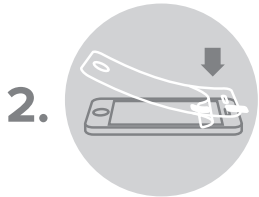

Position the film on the device using edges, buttons & camera to judge alignment. The fold will allow you to float the film into place. When it is aligned, press down the exposed adhesive portion to your device.

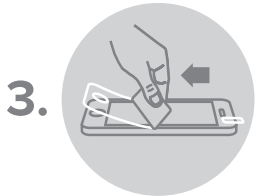


Starting at the top of the screen where the adhesive is adhered, slide the provided squeegee card across the rest of the protector, while simultaneously removing the back liner.

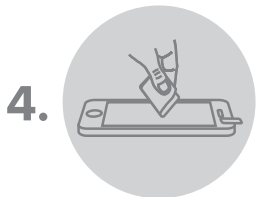


Use the squeegee and cleaning cloth to push out any bubbles. Carefully remove the cap sheet after the protector has been applied.

NOTE: Any remaining bubbles will disappear within 24-48 hours


IMPORTANT : Nettoyez l'écran de votre appareil et lavez vos mains avant l'installation. Visionnez nos vidéos d'instruction à l'adresse suivante : [youtube.com/bodyguardz](https://www.youtube.com/bodyguardz)

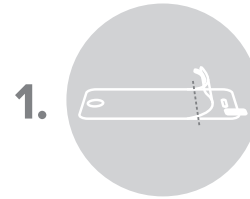


Le film protecteur tourné vers le bas, détachez la pellicule de protection de 3,8 cm et pliez-la pour découvrir la surface adhésive du film protecteur. Assurez-vous de ne pas toucher la surface adhésive.

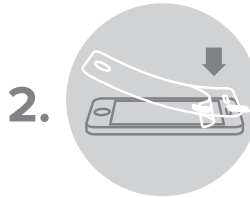

Placez le film protecteur sur l'appareil en vous fiant aux côtés, aux boutons et à la caméra pour l'aligner. Le pli vous permettra de bien positionner le film protecteur. Une fois que le film protecteur est bien aligné, appuyez la portion découverte de la surface adhésive sur votre appareil.

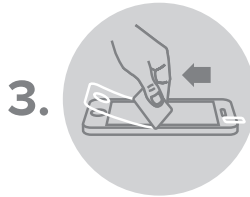


En commençant par l'extrémité supérieure de l'écran où le film protecteur est collé, glissez la carte racloir fournie sur tout le film protecteur tout en retirant la pellicule de protection.

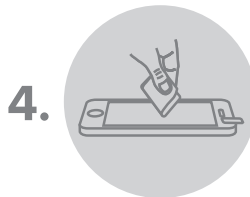


Utilisez la carte racloir et le chiffon de nettoyage pour éliminer les bulles. Retirez soigneusement le plastique protégeant la surface du film protecteur une fois que celui-ci a été installé.

REMARQUE: S'il reste des bulles, elles disparaîtront dans les 24 à 48 heures


AVISO IMPORTANTE: Limpie la pantalla de su dispositivo y lávese las manos antes de proceder a la instalación. Mire los videos de instalación en [youtube.com/bodyguardz](https://www.youtube.com/bodyguardz)

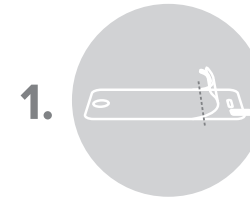


Con la pantalla hacia abajo, desde la parte superior despegue 4 cm de la cubierta y plieguela, logrando exponer la parte adhesiva de la película. Evite tocar el adhesivo.

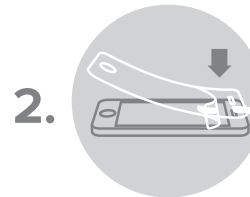

Ubique la pantalla en el dispositivo usando los bordes, los botones y la cámara para alinearlos. El doblez le permitirá fijar la película en su lugar. Cuando esté alineada, presione la parte adhesiva expuesta sobre el dispositivo.

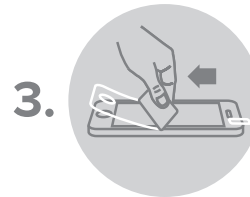

Comenzando desde la parte superior de la pantalla donde se fijó el adhesivo, deslice la espátula limpiacristales con forma de tarjeta a lo largo del resto del protector, mientras retira la cubierta al mismo tiempo.

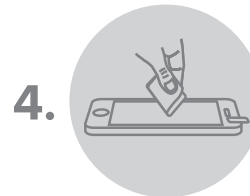

Use la espátula y el paño limpieza para retirar las burbujas. Retire cuidadosamente la membrana después de colocar el protector.

AVISO: Cualquier burbuja restante desaparecerá dentro de las 24-48 horas.